

10.8v Li-ion
Kabelloser POWERstick

Bedienungsanleitung

DANKE

Danke Ihnen für die Investition in ein CEL Produkt. Der 10.8v Li-IonPOWERstick wurde konstruiert und gemacht nach anspruchsvollen hohen Qualitäts-Standards; Bedienungsfreundlichkeit und Sicherheit haben eine wichtige Rolle in Der Entwicklung gespielt. Richtige Pflege Ihres Produkts wird Ihnen jahrelangen störungsfreien Einsatz gewährleisten.

Normaler Verschleiss, inclusive Zubehör Verschleiss, fällt nicht unter die Garantie. Das Produkt hat eine Garentie von 12 Monaten für häuslichen Gebrauch gegen Fabrikationsmängel (für eine zusätzliche Garantie Periode (wenn überhaupt) wenden Sie sich bitte an die Filiale oder den Agenten von dem Sie das Produkt erworben haben oder wenden Sie sich an den nächsten autorisierten Händler). Dieses Produkt fällt im Fall der VERMIETUNG nicht unter Garantie.

Warnung: Der Benutzer muss vor der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung lesen und verstehen um das Risiko einer Verletzung zu vermeiden. Werden nicht alle Anweisungen befolgt, so kann dies zu elektrischem Schlag, Brand und/oder schwerer Körperverletzung führen. Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Eine andere Verwendung als die im Handbuch beschriebenen wird als Missbrauch betrachtet. Der Hersteller haftet NICHT für Schäden oder Verletzungen, die sich aus solchen Fällen von Missbrauch, Anwendung von Gewalt, teilweise oder vollständig demontierten Geräten ergeben.



Inhalt

- 1.0 Wichtige Sicherheitshinweise
- 2.0 Auspacken
- 3.0 POWERstick Funktionen
- 4.0 Batterie und Aufladung
- 5.0 Sicherheitshinweise vor dem

ERSTE SCHRITTE

- 6.0 Heckenschere
- 7.0 Schneiden einer Hecke
- 8.0 Rasentrimmer
- 9.0 Gras schneiden
- 10.0 Bürste und Rechen

SCHNEIDEN

- 11.0 Häufig gestellte Fragen
- 12.0 Wartung, Lagerung, Umwelt
- 13.0 Technische Spezifikationen

PFLEGE

Beschreibung der Symbole Das Geräteschild auf Ihrem Gerät kann Symbole anzeigen. Dies sind wichtige Informationen über das Produkt oder Anweisungen über dessen Verwendung.



Allgemeine Gefahr



Instruktionen lesen



Vor Nässe schützen



Augen, Ohren, schützen



Zuschauer fern halten



Fliegende Abfälle



Scharfe Klingen

Atemschutz sollte getragen werden beim Schneiden einiger Pflanzen.

Verwenden Sie das Gerät ein einem Abstand von mindestens 5m von anderen Menschen.

Entspricht den einschlägigen Normen für elektromagnetische Verträglichkeit.

Um dieses Gerät in richtiger Art und Weise zu verwenden, müssen Sie die Sicherheitslimiten, die Montageanleitung und die Bedienungsanleitung in diesem Handbuch beachten. Alle Personen, die diese Maschine verwenden und warten müssen mit diesem Handbuch vertraut sein und über seine potentiellen Gefahren informiert sein. Kinder und gebrechliche Menschen dürfen dieses Gerät nicht verwenden. Kinder sollten zu jeder Zeit überwacht werden wenn sie sich im Bereich, in dem das Werkzeug verwendet wird, befinden. Es ist auch unerlässlich dass Sie die lokalen Unfallverhütungs-Vorschriften beachten. Das Gleiche gilt für allgemeine Regeln beruflicher Gesundheit und Sicherheit.

Der Hersteller haftet nicht für etwaige Änderungen, die am Werkzeug vorgenommen wurden, noch für dessen Folgeschäden.

Auch wenn das Werkzeug wie vorgeschrieben verwendet wird ist es nicht möglich, alle übrigen Risikofaktoren zu beseitigen. Die folgenden

Gefahren können in Verbindung mit der Konstruktion und dem Design des Werkzeuges auftreten:

Kontakt mit der Klinge.

Rückschlag.

Bruch der Klinge.

Katapultieren von Klingenstücken und Spänen.

Schäden an den Augen, wenn keine wirksame Schutzbrille oder -Schild getragen wird.

Ohrschäden, wenn kein wirksamer Gehörschutz getragen wird.

Verletzung oder Krankheit, durch Einatmen von Spänen verursacht, wenn der Atemschutz nicht ausreichend ist.

Verhindern Sie immer die Aktivierung des Werkzeugs bevor Sie Einstellungen oder Wartungsarbeiten vornehmen.

Bewahren Sie die Werkzeuge sicher auf. Wenn sie nicht benutzt werden, sollten Werkzeuge an einem trockenen, hohen Ort aufbewahrt werden oder verschlossen ausser Reichweite.

Forcieren Sie nicht das Werkzeug. Das Werkzeug wird den Job besser machen und sicherer arbeiten auf der Frequenz, für die es konzipiert wurde.

Verwenden Sie das richtige Werkzeug für den Job. Forcieren Sie nicht ein kleines Werkzeug oder ein Zusatzgerät einen Job zu tun den ein leistungsfähigeres Werkzeug am besten verarbeitet. Verwenden Sie niemals ein Werkzeug für einen anderen Zweck als vorgesehen.

Kleiden Sie sich korrekt. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Sie können von beweglichen Teilen erfasst werden. Gummi-Handschuhe und rutschfeste Schuhe sind empfohlen während der Arbeit im Freien. Wenn Sie langes Haar haben, tragen Sie eine schützende Haar-Bedeckung.

Verwenden Sie Sicherheits-Zubehör. Schutzbrille und Ohrenschützer sollten immer getragen werden.

Übernehmen Sie sich nicht. Halten Sie immer einen sicheren und ausgewogenen Stand.

Pflegen Sie Ihre Werkzeuge. Halten Sie Ihre Werkzeuge sauber und scharf für eine bessere und sicherere Leistung. Befolgen Sie die Anweisungen

in Bezug auf Schmierung und Zubehör Änderungen. Halten Sie Werkzeug-Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.

Daktivieren Sie inactive Werkzeuge. Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Staren des Werkzeuges bevor der Wartung und wenn es nicht in Gebrauch ist.

Bleiben Sie wachsam. Beachten Sie auf was Sie tun, verwenden Sie den gesunden Menschenverstand. Betreiben Sie kein Elektrowerkzeug wenn Sie müde sind.

Prüfen Sie nach beschädigten Teilen. Bevor Sie ein Werkzeug verwenden, prüfen Sie ob keine Teile beschädigt sind. Wenn ein Teil leicht beschädigt

ist, bestimmen Sie sorgfältig ob es ordnungsgemäss funktioniert und seine vorgesehene Funktion ausführt. Prüfen Sie die Ausrichtung von beweglichen Teilen, die Bindung von beweglichen Teilen, Bruch von Teilen, ordnungsgemässe Montage und andere Bedingungen, die den Betrieb des Werkzeugs beeinträchtigen können. Ein Schutz oder anderes Teil, das beschädigt ist, sollte durch eine autorisierte Serviceeinrichtung repariert oder ersetzt werden, sofern nicht anders in dieser Bedienungsanleitung angegeben.

Defekte Schalter müssen von einer autorisierte Serviceeinrichtung ersetzt werden. Verwenden Sie ein Werkzeug nicht wenn es nicht korrekt ein- und ausgeschaltet werden kann.

Schutz vor elektrischem Schlag. Vermeiden Sie Kontakt mit geerdeten Objekten wie Wasserleitungen.

Verwenden Sie nur zugelassene Teile. Bei der Wartung, verwenden Sie nur identische Ersatzteile. Verwenden Sie eine autorisierte Serviceeinrichtung um Ersatzteile zu montieren.

Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt laufen. Warten Sie immer bis Ihr Elektrowerkzeug zum vollständigen Stillstand gekommen ist und entfernen Sie die Batterie, bevor Sie es verlassen.

WARNUNG. Die Verwendung von Zubehör oder Ansätzen, andere als die in dieser Bedienungsanleitung empfohlenen, kann ein Risiko von Körperverletzung beinhalten.

Das Werkzeug darf nur für seinen beschriebenen Zweck verwendet werden. Eine andere Verwendung als die in diesem Handbuch erwähnte wird als

ein Fall von Missbrauch angesehen. Der Benutzer und nicht der Hersteller haftet für alle Schäden oder Verletzungen, die sich aus solchen Fällen von Missbrauch ergeben.

Zusätzliche Sicherheits-Regeln für die Gras- und Heckenschere

Benutzen Sie die Schere nicht im Regen oder feuchter Umgebung.

Halten Sie Hände und Finger weit weg vom Schneidbereich.

Tragen Sie Arbeitshandschuhe, Augen-, Ohr- und Atemschutz, feste Schuhe und Hosen bei der Nutzung dieser Schere.

Fassen Sie immer beide Griffe beim Betrieb dieses Geräts, bedienen Sie die Maschine nur in der vorgesehenen Orientierung.

Schalten Sie die Maschine aus wenn Sie fertig sind mit dem Schneiden, vor der Reinigung oder wenn Sie unterbrochen wurden und achten Sie darauf, sie nicht versehentlich zu aktivieren.

Diese Schere wurde entwickelt um weichen, neuen Bewuchs zu schneiden und sollte nicht an Zweigen, hartem Holz oder anderen Formen des Schneidens verwendet werden.

Versuchen Sie nicht Späne zu befreien oder die Schneidklingen zu prüfen bevor Sie die Maschine abschalten.

Prüfen Sie den Bereich wo Sie schneiden für Steine und alles, was von dem Werkzeug geschleudert werden kann. Entfernen Sie Draht und Schnur, als diese die Schere beschädigen können. Schneiden Sie nicht gegen harte Objekte, dies kann das Gerät beschädigen und

Verletzungen herbeiführen. Verwenden Sie die Maschine niemals ohne ordnungsgemäss montierte und unbeschädigte Schutzvorrichtungen.

WARNUNG, der Schutz ist für die Sicherheit des Bedieners und der Zuschauer, entfernen Sie ihn während des Betriebs der Maschine.

Berühren Sie niemals oder gehen in die Nähe des Schneidbereichs während der Motor noch dreht, das Verlangsamen kann einige Sekunden dauern nachdem der Auslöser losgelassen wird.

Verwenden Sie nur Klingen wie geliefert oder identischen Ersatz speziell für dieses Werkzeug entworfen.

Schneiden Sie nur, wenn die Beleuchtung angemessen ist.


Aktivieren Sie das Werkzeug nicht, wenn sich Späne in den Lüftungsschlitzen befinden oder der Betrieb anderweitig behindert ist .

Lassen Sie den Auslöser los, wenn Sie sich zwischen Arbeitbereichen bewegen, Kieswege können die Gefahr von umherfliegendem Schutt beinhalten.

Wenn die Maschine einen Fehler zu haben scheint oder ungewöhnliche Geräusche macht, dann ziehen Sie das Handbuch, ein Service-Zentrum oder.

Ihren Händler zurate. Wenn sie während des Betriebs der Schneidemaschine unterbrochen warden, schliessen Sie den Vorgang ab und schalten Sie die Maschine ab bevor Sie aufblicken.

Tragen Sie eine Schutzbrille, Tragen Sie einen Gehörschutz, Tragen Sie einen Atemschutz, Tragen Sie Arbeitstiefel, Trage Sie schützende Kleidung.

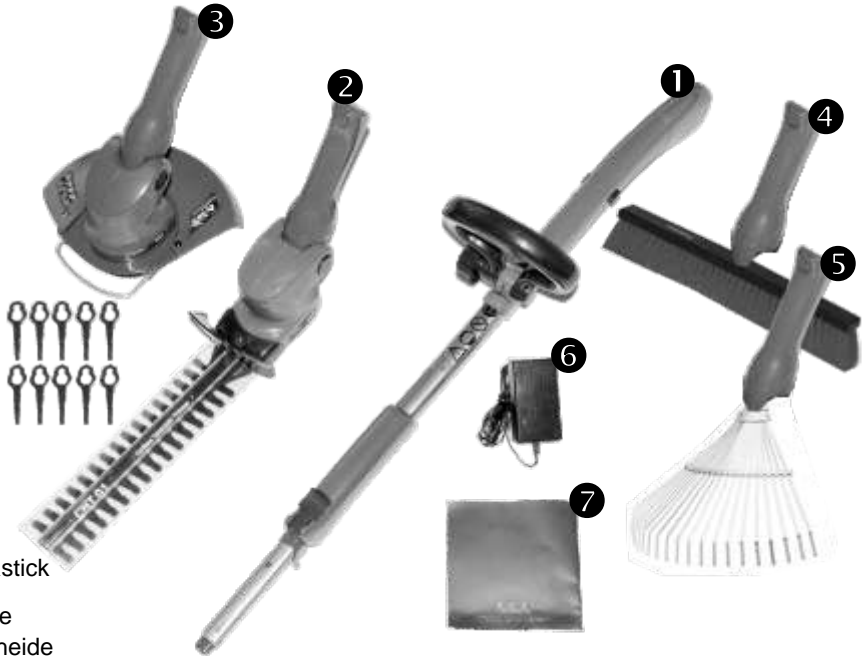

- 1 PS1 POWERstick
- 2 Heckenschere mit Klingenscheide
- 3 Rasentrimmer mit Ersatzklingen
- 4 Bürste
- 5 Rechen
- 6 Aufladeeinheit
- 7 Diese Bedienungsanleitung

HINWEIS

Aufgrund von modernen Massenproduktionstechniken ist es Unwahrscheinlich dass Ihr Elektrowerkzeug fehlerhaft ist oder dass ein Teil fehlt. Wenn Sie etwas falsch finden, bedienen Sie das Werkzeug nicht bis die Teile ersetzt wurden oder der Fehler berichtigt wurde. Eine Unterlassung dessen kann schwere Körperverletzung zur Folge haben.

Klingen- Hangar



Der POWERstick enthält die Batterie und die Bedienelemente. Es schliesst an jedes Werkzeug an um einen Teleskop-Griff und eine comfortable Arbeitsposition zu bieten.



WARNUNG


Erlauben Sie nicht Kontakt mit Feuer oder Wasser, es könnte eine Explosion verursachen!

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel beim Aufladen.

Laden Sie nur in Innenräumen auf.

Entsorgen Sie bitte Batterien bei Ihrem lokalen Batterie-Entsorgungs-Depot.

Um eine Explosion zu verhindern, verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.

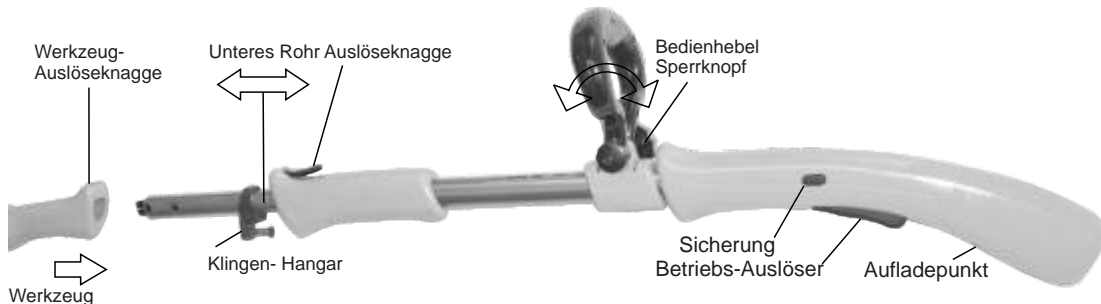

Anpassen der Länge des Teleskoparms erfolgt durch Heben der Auslöseknagge und Schieben des unteren Rohrs in die gewünschte Position. Sperrung durch Zurückbringen der Auslöseknagge in die ursprüngliche Position wo es einrastet wird.

Zur Änderung der Position des Bedienehebels drehen Sie zuerz den Sperrknopf 3 oder 4 Umdrehungen im Gegenuhrzeigersinn um die Verriegelungszähne zu lösen, positionieren Sie den Griff wie gewünscht und ziehen Sie den Knopf fest.

Die Verriegelungszähne können abgenutzt werden, wenn der Griff nicht richtig angezogen wird oder der Griff forciert wird zu bewegen ohne den Knopf genügend zu lösen.

Um ein Werkzeug zu montieren oder entfernen greifen Sie den POWERhandle fest hinter dem Klinge-Hangar um zu verhindern dass die Hand im Mechanismus eingeklemmt wird. Halten Sie das Werkzeug fest am oberen Teil in der Nähe der Werkzeug-Auslöseknagge und richten Sie es nach dem POWERhandle aus. Die Werkzeuge können nur in der korrekten Ausrichtung zusammenmontiert werden, weil das Rohr speziell geformt ist. Forcieren Sie das Werkzeug NICHT, wenn es schwierig ist, es zu montieren, richten Sie es erneut aus und versuchen es noch einmal. Drücken Sie das untere Rohr in das Werkzeug, so dass es einrastet gegen den Klinge-Hangar. Sie können ein Klicken der Werkzeug-Auslöseknagge feststellen wenn es einrastet. Zum entfernen, drücken Sie die Werkzeug-Auslöseknagge nach unten schieben es aus, dabei aufpassen das Wrkzeug nicht zu schwingen und einen Zuschauer zu schlagen. Nach der Montage eines Werkzeugs wird der Auslöser und die Sicherung das Werkzeug mit Strom versorgen und eine eine grosse Auswahl an Funktionen ermöglichen. Um den Auslöser zu bedienen drücken Sie die Sicherung von der linken oder rechten Seite des Griffes. Dann, wenn keine Gefahr für sich selbst oder Zuschauer besteht, drücken Sie den Auslöser für den Betrieb.

Batterie

Dieses Produkt enthält eine feste Lithium-Ionen Batterie, sie ist nicht abnehmbar und Reparaturen sollten nur von einer von WINCORE autorisierten Werkstatt ausgeführt werden. Die Lithium-Ionen Batterie ist in einem halb geladenen Zustand transportiert und sollte vor dem ersten Gebrauch für mindestens 5 Stunden geladen werden.

Lithium-Ionen Batterien können während deren Verwendung jederzeit aufgeladen werden, es ist nicht die Batterie vor dem Wiederaufladen vollständig zu entladen. Sie können die Batterie für 5 Minuten verwenden und wieder aufladen ohne negative Einfluss.

Zusätzlich gibt es keine Notwendigkeit zu warten, Bis die Batterie voll geladen ist, bevor Sie sie aus dem Ladegerät entnehmen.

Lagern Sie den POWERstick in einer stabilen und trockenen Umgebung zwischen 10° and 24° Grad Celsius(50° and 75° Grad F).

Übermäßige Hitze wird die Lebensdauer der Batterie verringern, kühlere Bedingungen sind am besten. Der POWERstick wird seine Aufladung für mehrere Monate halten, sollte aber nie lehr gelagert werden, da dies die Batterie bleibend schädigen könnte. Zur Vermeidung von Schäden mindestens alle 3 Monate aufladen.

Der POWERstick wird automatisch abschalten, wenn der Ladezustand der Batterie niedrig ist, sofort wieder aufladen. Wenn die Temperatur der Einheit zu hoch wird, schaltet sie ebenfalls ab. Lassen Sie den POWERstick und das Ladegerät abkühlen.



Aufladung

Eingeschalten = Grün
Aufladen = Rot

Aufgeladen = Grün
Blinkend Rot = Fehler

1. Stecken Sie das Ladegerät in eine sichere und geeignete Steckdose. Wenn das Ladegerät den Strom detektiert wird das Licht Grün leuchten.
2. Legen sie die Ladegerät-Spitze in die Ladestation auf dem POWERstick direct hinter dem Auslöser (siehe vorherige Seite) und drücken Sie fest ein. Das Licht wird rot leuchten während die Einheit aufgeladen wird. Die Ladezeit ist normalerweise 5 Stunden aber das Ladegerät zeigt an, wenn die Batterie für den Einsatz bereit ist. Wenn die Batterie in der vorherigen Verwendung nicht vollständig Entladen wurde, dann wird eine schnellere Ladung möglich sein.
3. Sobald die Batterie geladen ist wird das Licht auf dem Ladegerät ein sattes Grün anzeigen, trennen Sie das Ladegerät vom POWERstick, trennen Sie das Ladegerät am Netz und lagern Sie es sicher.

Wenn es irgendwelche Zweifel an normalem Betrieb eines beliebigen Tels des Werkzeugs oder des Ladegeräts gibt, deaktivieren Sie es und trennen Sie es sofort vom Strom. Fragen Sie Ihren Händler. NIEMALS das Ladegerät am Kabel ausziehen oder verwenden wenn das Kabel in irgendwie beschädigt ist. **NIEMALS** ein anderes Ladegerät als das mit diesem Produkt gelieferte verwenden oder ein identischer WINCORE Ersatz. Mitgelieferte Batterie und Ladegerät Sind entworfen, um nur miteionander genutzt zu werden Und werden Schäden verursachen, wenn sie mit anderen Ladegeräten oder Batterien verwendet werden. **NIEMALS** die Batterie für länger als 48 Stunden aufladenum die Brandgefahr zu reduzieren.

Prüfen Sie stets die Gefahr für Menschen, Tiere und sich selbst vor der Aktivierung der Werkzeuge. Vorsicht vor versteckten Objekten in, um und hinter einer Hecke oder Versperrung.



Stellen Sie sicher dass Zuschauer in Sicherheit sind, schneiden Sie nicht wenn Sie den Schnittbereich nicht sehen.

Einige Bäume und Pflanzen enthalten schädliche Stoffe, sind Sie sich immer der Risiken bewusst und Treten vor dem Beginn der Arbeit geeignete Massnahmen.

Tragen Sie immer Sicherheitsausrüstung.

Augen-, Ohren- und Atemschutz, geeignete Kleidung und Arbeitstiefel.



Koppeln Sie immer die Batterie ab
Sorgen Sie dafür dass der Motor gestoppt hat vor der Reinigung oder Justierungen.

Stellen Sie sicher dass die Schneideklingen korrekt justiert sind. Verwenden Sie keine Klingen, die für andere Produkte entwickelt wurden.

Starten Sie die Werkzeuge immer weg vom Schnittbereich, versuchen zu schneiden bevor die Schneidmaschine Betriebsgeschwindigkeit erreicht kann das Werkzeug beschädigen.

Einige kleine Funken und ein leichter Brandgeruch kann vom Motor ausgehen, das ist Normal und ist aufgrund der elektronischen Bremse.

Prüfen Sie dass alle Beschläge und Halterungen vorhanden und korrekt befestigt sind.



Vor Beginn der Arbeit lassen Sie die Werkzeuge kurz

laufen und prüfen Sie nach ungewöhnlichem Ton oder Vibration und anderen Anzeichen von Schaden, Defekt oder Abnutzung.

Stellen Sie sicher dass Reparaturen ausgeführt sind bevor Sie die Schneidmaschine oder irgendein

Die Batterie enthält Säuren und Chemikalien die Schädlich sein können.

Wenn die Batterie beschädigt ist muss sie ordnungsgemäss entsorgt werden und durch ein identisches Produkt ersetzt werden.

Zubehör verwenden.

Reparaturen sollten nur von qualifizierten und autorisierten Personen durchgeführt werden, im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Fachhändler. Hören Sie sofort mit der Arbeit auf wenn Sie körperliche Beschwerden oder Schmerzen fühlen.



Wenn die Batterie oder der Motor zu heiss zum Berühren wird hören Sie sofort mit der Arbeit auf.

Prüfen Sie den Bereich nach Steinen und irgend etwas das vom Werkzeug geschleudert werden

könnte. Entfernen Sie Draht und Schnur vom Schnittbereich, da diese die Schneidmaschine beschädigen können.



Diese Werkzeuge sollten nur zum schneiden von weichem, neuem Bewuchs verwendet werden. Verwenden Sie das

Werkzeug und Zubehör nur für die bestimmten Anwendungen. Alle anderen Anwendungen sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Lesen und verstehen Sie alle Warnungen und Instruktionen vor Beginn der Arbeit.



Wenn irgendein Teil dieses Produktes irgendwie beschädigt oder abgenutzt ist, dann verwenden Sie es nicht, konsultieren Sie Ihren Händler.

Um den Heckenschere Aufsatz zu montieren stellen Sie zuerst sicher dass der POWERstick Ausgeschaltet ist und es keine Chance gibt, das der Auslöser versehentlich aktiviert wird. Stellen


Sie sicher dass es keinen Schmutz oder Späne gibt, die im Mechanismus eingeklemmt werden oder die Kontakte verunreinigen können. Es ist empfohlen das Klingschild montiert zu haben wenn das Werkzeug nicht aktiv ist. Befolgen Sie die Werkzeug Montage Anweisungen, die im POWERstick Abschnitt gezeigt werden.

Erweitern Sie den POWERstick nach Bedarf und drehen Sie den Kopf auf die gewünschte Ausrichtung.

Um den Kopf zu drehen, drücken Sie die beiden Drehknöpfe zusammen und verändern die Neigung des Kopfes, loslassen damit er einrastet. Wenn die Knöpfe nicht sofort herauspringen, bewegen Sie leicht die Kopf-Neigung bis sie herauspringen und den Kopf sicher verriegeln.

Durch Erweiterung des Teleskop-Griffs und kippen des Schneide-Kopfes können Sie die Spitze einer Hecke schneiden ohne eine Leiter zu benötigen. Seien Sie

besonders vorsichtig beim Erreichen um sicher zu stellen dass Sie nicht mit einer unbesehenen Person oder Objekt und Kontakt kommen.

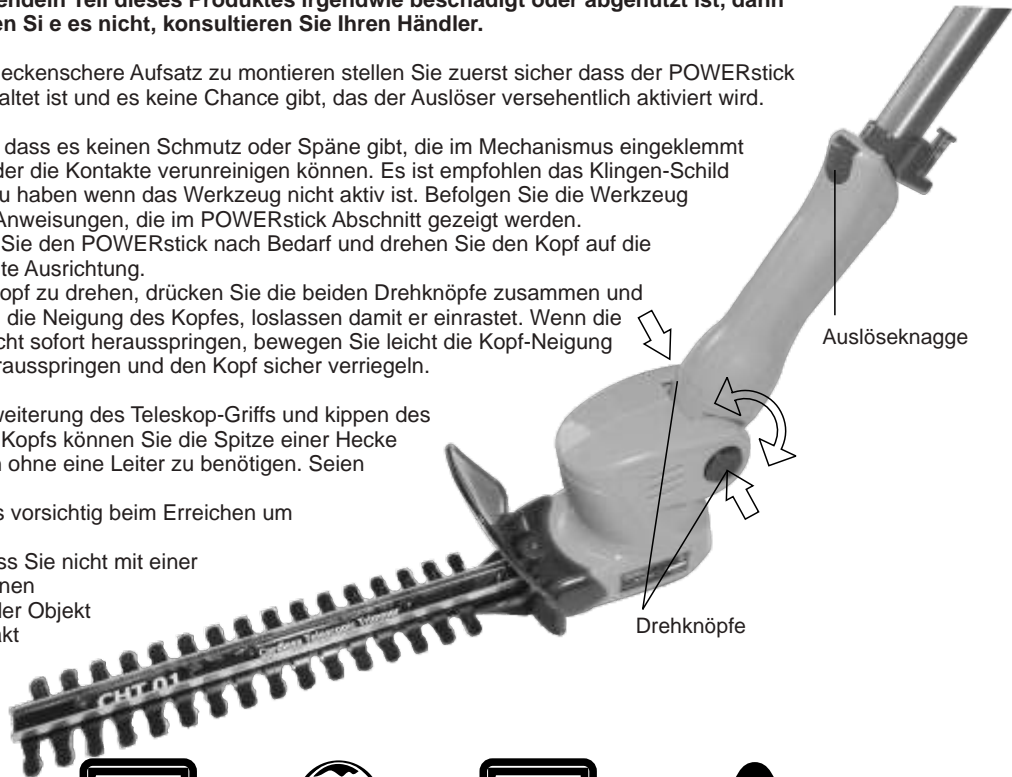

Formen


Schneiden einer Hecke so dass unten weiter ist als oben.

Dies verbessert den Lichteinfall und fördert ein gesundes Wachstum.

Reduzieren Sie die Hecke ca. 100mm für jede 1m Höhe.

Ein Busch/Strauch kann Rund oder Säule Geformt werden.

Schneiden Sie im Sommer nur neuen Bewachs, Neugestaltung der Hecke im Winter.

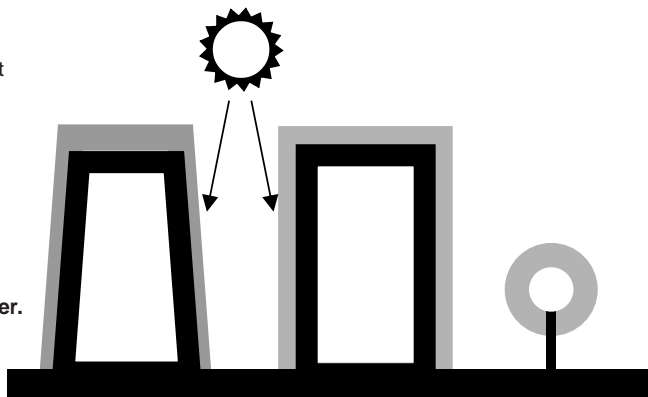

Wenn Sie bereit sind zum schneiden, nehmen Sie eine sichere Position ein, prüfen Sie, ob Gefahr für sich selbst und andere besteht, verwenden Sie beide Hände um die Schneidmaschine zu halten und schalten Sie sie ein.

Mit der laufenden Schneidmaschine machen Sie eine grosse Bogen-Bewegung um die Hecke zu schneiden, durch Erweiterung des Teleskop-Griffs können Sie einen grösseren Bogen machen und einen glatteren Abschluss erzielen.

Schneiden Sie beide Seiten der Hecke, angefangen am Fusspunkt. Dadurch wird verhindert, dass Schnitte in den noch zu schneidenden Bereich fallen und erlaubt eine glattere Handbewegung folgend der natürlichen Wachstumsrichtung. Durchlaufen Sie die Klinge leicht über die Oberfläche der Hecke. Versuchen Sie nicht zu tief oder zu schnell zu schneiden.

Schneiden Sie die Spitze der Hecke von einer sicheren Position ohne sich in die Hecke zu lehnen. Nehmen Sie Menschen, Tiere und Objekte auf der anderen Seite der Hecke war.

Für vernachlässigte Hecken die erhebliche Kürzung benötigen, verwenden Sie eine Astschere um dickere Äste zu schneiden und beenden Sie den Job mit der Heckenschere. Montieren Sie den Rechen-Aufsatz und klopfen Sie auf die Hecke um verfehlt Äste aufzudecken und schneiden Sie wieder um zu vollenden.

Für mehr Tips, Techniken und Werkzeuge besichtigen Sie bitte www.cel-garden.com

Wenn irgendein Teil dieses Produktes irgendwie beschädigt oder abgenutzt ist, dann verwenden Sie es nicht, konsultieren Sie Ihren Händler.



Um den Rasentrimmer Ansatz zu montieren, stellen Sie

Zuerst sicher dass der POWERstick ausgeschaltet ist und Dass es keine Chance gibt dass der Auslöser versehentlich aktiviert wird. Stellen Sie sicher dass es keinen Schmutz oder Späne gibt die im Mechanismus eingeklemmt werden oder die Kontakte verschmutzen. Sehen Sie im POWERstick Abschnitt wie ein Werkzeug aufgesetzt wird.

Erweitern Sie den POWERstick nach Bedarf und drehen

Sie den Kopf in die gewünschte Ausrichtung.

Um den Kopf zu drehen, drücken Sie die beiden Drehknöpfe zusammen und ändern die Neigung des Kopfes, loslassen um ihn einzurasten. Wenn die Knöpfe nicht sofort herauspringen, bewegen Sie leicht die Kopf-Neigung bis sie herauspringen und den Kopf sicher verriegeln.

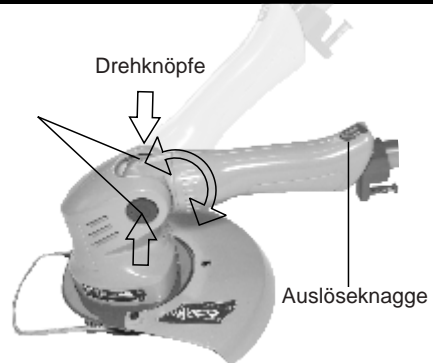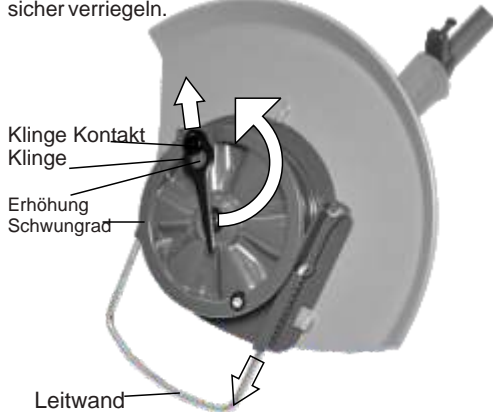

Um eine Klinge zu montieren, entfernen Sie zuerst alle abgenutzte oder beschädigte Klingen durch drehen so dass der grössere Teil des Schlüsselochs näher bei der pMitte des Schwungrades ist, nach aussen stossen das grosse Teil des Schlüsselochs über dem Klinge Kontakt ist und heben Sie die Klinge ab. Nehmen Sie eine neue Klinge und platzieren Sie den grösseren Teil des Schlüsselochs über den Klinge Kontakt, ziehen Sie die Klinge so dass der kleiner Teil des Schlüsselochs über dem Klinge Kontakt arretiert, dann drehen Sie die Klinge ausserhalb des Schwungrads, sicherstellend dass die Erhöhung auf dem Schwungrad einrastet. Neue Klingen schneiden den Rasen sauberer und lassen den Rasen gesünder zurück, der äussere Teil des Schneidbereichs hat die grösste Schnittleistung.

Die Leitwand werden die Klingen vor Stössen mit Mauern, Bäumen und Kanten bewahren. Um die Leitwand zu verlängern, ziehen Sie sie heraus bis sie einrastet, dies ermöglicht es Ihnen den ganzen Weg zu schneiden bis zu den Ecken ohne sie oder die Klinge zu beschädigen. Drücken Sie die Leitwand hinein um es der Klinge zu ermöglichen dichter zu schneiden oder für die Lagerung.

Schneiden/Trennen

Justieren Sie die Schneidemaschine wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben.

Starten Sie die Schneidemaschine bevor Sie sich dem Schneidbereich nähern und lassen Sie Sie vor dem Beginn des Schneidens Höchstgeschwindigkeit erreichen.

Beachten Sie, dass das Werkzeug bei Kontakt rückschlagen könnte.

Stehen Si emit einer guten Haltung und nehmen Sie Ihre Umgebung wahr, halten Sie beide Hände

an der Schneidemaschine und steuern Sie die Schneidmaschine mit festem gleichmässigem Druck.

Schneiden Sie grossen Rasenbereich durch schwenken der Schneidemaschine in einem Bogen

über dem Boden. Schneiden Sie kleine Mengen mit jedem passieren, so dass der Motor nicht

überlastet wird. Wenn langes Gras getrennt wird, schneiden Sie zuerst die Spitzen und arbeiten Sie sich in Etappen nach unten.

Harte Objekte vermeiden wird die Lebensdauer der Schneideklingen verlängern.



Bürste und Rechen

Verwenden Sie den Rechen vor dem Schneiden um totes oder langes Gras auf dem Rasen hochzuheben vor dem Mähen um den Boden zu belüften und die Wasseraufnahme zu erhöhen. Mit dem Rücken des Rechens auf die Hecke klopfen hilft verfehlte Äste aufzudecken und schnell mit der Heckenschere zu schneiden wird einen viel glatteren Abschluss hinterlassen. Nach getaner Arbeit verwenden Sie den Rechen zum säubern.

Die Bürste wird die Säuberung vollenden und Ihren Garten besser als je zuvor hinterlassen. Vor dem Mähen versuchen Sie die Bürste hinter sich zu ziehen um das Gras in den Mäher zu heben für einen sehr glaten Rasen. Bürsten Sie nach dem Regen um um Schmutz von der Terasse und Veranda. zu säubern oder Spinnweben und Ablagerungen von Wänden zu fegen.

Wo kann ich mehr POWERstick Zubehör bekommen?

www.cel-garden.com oder fragen Sie Ihren Händler.

Welche Grösse eines Hecken-Stengels wird die Einheit schneiden?

Die Heckenschere wurde entwickelt für Schnitte von bis zu 8mm Dicke, grössere Zweige sollten mit einer Garten-schere oder einem leistungsfähigeren Werkzeug wie der HT1 Heckenschere geschnitten werden.

Die Klinge schneiden nicht sauber, sind sie dumpf?

Wahrscheinlich hat sich ein Saft zwischen den Klingen gebildet. Srühen Sie eine dünne Schicht Maschinenöl auf die Klingen um den Saft zu lockern. Regelmässige Schmierung wird diesen Aufbau verhindern.

Warum brechen die Rasentrimmer Klingen?

Meist wegen harten Objekten oder Abnutzung. Versuchen

Sie harte Objekte zu vermeiden. Beim Schneiden von dickem Gras machen Sie kleine Schnitte da der äussere

Durchmesser der rotierenden Klinge effizienter als der innere schneidet. Neue Klingen für besseres Ergebnis.

Das Werkzeug startet nicht, was ist los?

a)Prüfen Sie ob die Batterie geladen und richtig montiert ist, stellen Sie auch sicher dass der Auslöser die Sicherung korrekt funktionieren. b)Entfernen Sie das

Werkzeug vom POWERstick und prüfen Sie nach Ablagerungen, entsprechend Reinigen.

c)Die Lithium-Ionen Batterie hat eine Schutzschaltung um vollständige Entladung zu verhindern. Die Batterie wird constant Strom liefern, dann anhalten Anstelle von verlangsamen. Vollständig aufladen.

Warum halt mein POWERstick manchmal an?

Siehe c) obenstehend.

Welche Art von Öl sollte ich verwenden um Heckenschere Klingen zu schmieren?

So gut wie jede Art von Öl wird an den Klingen wirken, ein ordinäres Sprühöl wirkt perfekt.

Muss ich die Batterie vollständig entladen vor dem Wiederaufladen?

Nein, das Lithium-Ionen System keinen Memory-Effekt, So dass Sie sie jederzeit aufladen können. Die Aufladung bleibt viel länger erhalten als bei älterer Batterien-Technologie.

Wo sollte ich meine Heckenschere aufbewahren?

An einem trockenen Platz bei stablier Temperatur zwischen 10°C and 24°C (50°F and 75°F).

Was sollte ich tun, wenn meine Heckenschere nass wird?

Vollständig trocknen für mehrere Tage an einem warmen aber nicht heissen Platz vor Gebrauch oder Aufladung.

Wie kann ich meine Heckenschere reparieren lassen wenn sie beschädigt ist?

Kontaktieren Sie Ihren Händler.

Wo finde ich meine Seriennummer?

Auf der linken Seite des PS1 Körpers.

Wo kann ich Ersatzteile, Rat oder Hilfe erhalten?

Fragen Sie Ihren Händler oder besichtigen Sie www.cel-garden.com

Wie lange dauert die Garantie und was ist gedeckt?

Sehen Sie bitte die Umschlagseite

WARNUNG, Schalten Sie aus und entfernen Sie die Batterie vor Ausführung von Wartungsarbeiten

Schmierung

Nach jeder: Verwendung, reinigen Sie die Heckenscheren Klingen vorsichtig mit einer Bürste und schmieren Sie sie leicht mit Allzweck-Öl oder Sprüh-Schmiermittel. Fragen Sie Ihren Händler nach geeigneten Produkten.

Generalinspektion

Überprüfen Sie regelmässig alle Befestigungsschrauben vorhanden und festgeschraubt sind. Sie können sich durch Vibration mit der Zeit lockern.

Halten Sie die Lüftungsschlitze immer frei von Verstopfungen und sauber.

Entfernen Sie regelmässig Staub und Schmutz.

Die Reinigung erfolgt am besten mit Druckluft oder einem Lappen.

Verwenden Sie niemals ätzende Substanzen um Kunststoffteile zu reinigen.

VORSICHT, Wasser sollte nie in Kontakt mit dem Werkzeug kommen.

Umgebung

Wenn die Zeit kommt, dieses Produkt zu entsorgen, dann beachten Sie bitte die Umwelt und bringen es

zu einer anerkannten Recycling-Anlage anstelle von Entsorgung mit dem Hausmüll.

Der POWERstick verwendet eine Lithium-Ionen (Li-Ion) batterie welche korrekt Entsorgt werden muss.

Rufen Sie Ihren Gemeinderat, Recyclinghof oder Recycling-Zentrum an für Informationen über das Recycling und der Entsorgung von Elektro-Produkten und Lithium-Ionen (Li-Ion) Batterien.

Lagerung

Lagern Sie Werkzeug, Bedienungsanleitung und Zubehör an einem sicheren, trockenen Platz. Auf diese

Weise sind alle Informationen und Teile griffbereit.

Lagern Sie den POWERstick niemals mit einer leeren Batterie.

Die Batterie sollte idealerweise gelagert werden zwischen 10°C und 24°C (50°F) und (75°F).

Heckenschere Klinge Länge und Härte - 230mm / etwa 9" 48HRC
Heckenschere Betriebszeit mit voller Batterie - 35 Minuten ohne Last
Heckenschere Klinge Vibrationsgeschwindigkeit - 1400rpm ohne Last
Heckenschere Schalldruckpegel (dB(A)) - 90dB

Rasentrimmer Schneiddurchmesser - 230mm /etwa 9"
Rasentrimmer Betriebszeit mit voller Batterie - 25 Minuten ohne Last
Rasentrimmer Schwungrad Drehzahl - 8000rpm ohne Last
Rasentrimmer Schalldruckpegel (dB(A)) - 90dB

Batterie Betriebsspannung - 11.1v (3 Cels)
Batterie Aufbau - Lithium Ion (Li-ion) 1300mAh
Aufladezeit für komplett entladene Batterie - etwa-1 Stunde
Ladegerät Eingang - 100-240vAC 50/60Hz
Ladegerät Ausgang - 12.6V DC 0.8A
Verpackte Dimensionen - 1075x175x137mm
- etwa (42x7x5")
Verpacktes Gewicht - 2Kg (4.4lbs)
Productcode - PS1

If you experience any problems with the product please contact
email: sales@cel-global.com
www.cel-garden.com



**GENERAL HAZARD
SAFETY ALERT**



**BEWARE OF FLYING
OBJECTS AND DEBRIS**



READ INSTRUCTION MANUAL



KEEP BYSTANDERS AWAY